

Monteringsmanual

Luftventil

Gäller från 2019-08-23

Inledning

Användning

Luftventilen är till för att ge ditt uterum frisk syrerik luft även om du inte har möjlighet att själv vädra. Montera gärna en ventil i varje gavel eller motsatt sida för extra skön luftgenomströmning.

Ventilen ska monteras i brutet hörn eller i kilformad balk på sidan av rummet.

VIKTIGT!

Ventilen får under inga omständigheter monteras i bärande balkar.

Innehåll

Sid 2	Inledning
Sid 3	Inventeringslista
Sid 4-5	Montering - steg för steg

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Inventeringslista

Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.
Artiklarna nedan ska finnas med i leveransen.

Artikel	Antal
Frontprofil insida 100 x 590 mm	1 st
Frontprofil utsida 100 x 590 mm	1 st
Ändlock insida	2 st
Ändlock utsida	2 st
Skruv 3,5 x 16 mm	8 st


Montering- steg för steg

Steg 1

Gör ett rektangulärt hål i balken där luftventilen ska sitta.
Hålet ska vara 75 x 440 mm.

VIKTIGT!

Ventilen får under inga omständigheter monteras i bärande balkar.

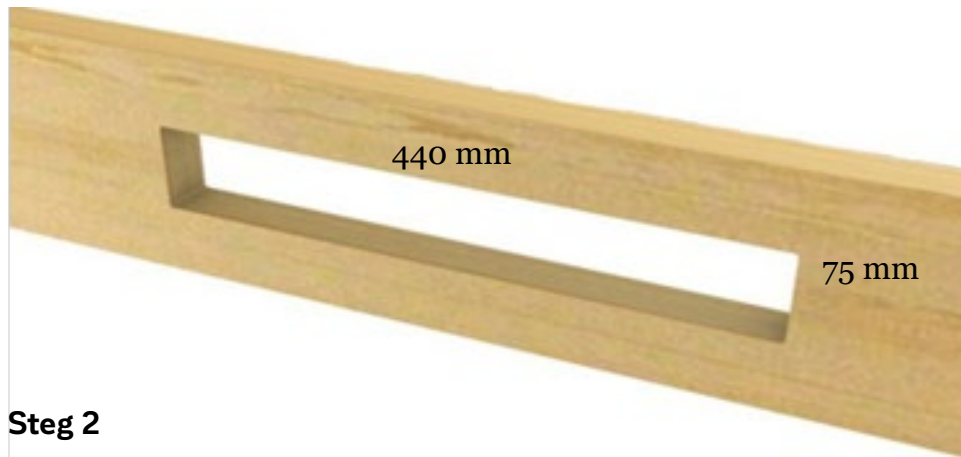

TIPS!

Rita ut en rektangel 75 x 440 mm, borra sedan ett hål i varje hörn och såga sedan ut det stora hålet med en sticksåg.



Steg 2

Skruva fast frontprofilen på insidan med 4 st 3,5 x 16 mm skruv.

VIKTIGT!

Ventilen placeras sedan 100 mm utanför hålet på höger sida och 50 mm på vänster sida (sett inifrån rummet).

Se till att lufthålen i profilen hamnar rakt över det rektangulära hålet i träbalken.

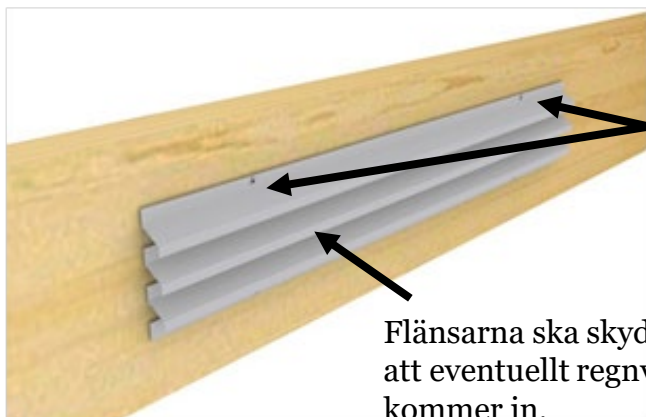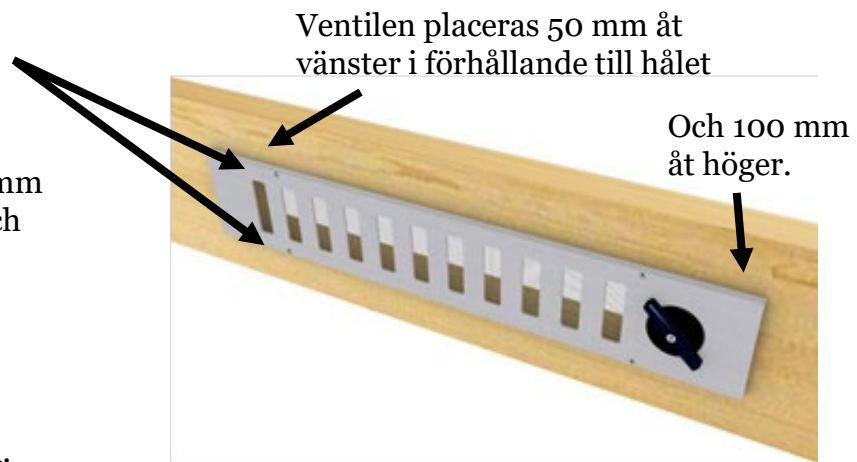

Skruva fast frontprofilen på utsidan på samma sätt. Öppningarna i profilen ska vändas neråt så att inget regn kommer in i ventilen.

Montering- steg för steg

Steg 3

Tryck i ändlocken på sidorna av frontprofilerna.
Både på insidan och utsidan.

