

Monteringsanvisning Santex Tillbehör


Luftventil

Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista nedan.

Ventilen ska monteras i brutet hörn eller i kilformad balk på sidan av rummet.

VIKTIGT!

Ventilen får under inga omständigheter monteras i bärande balkar.

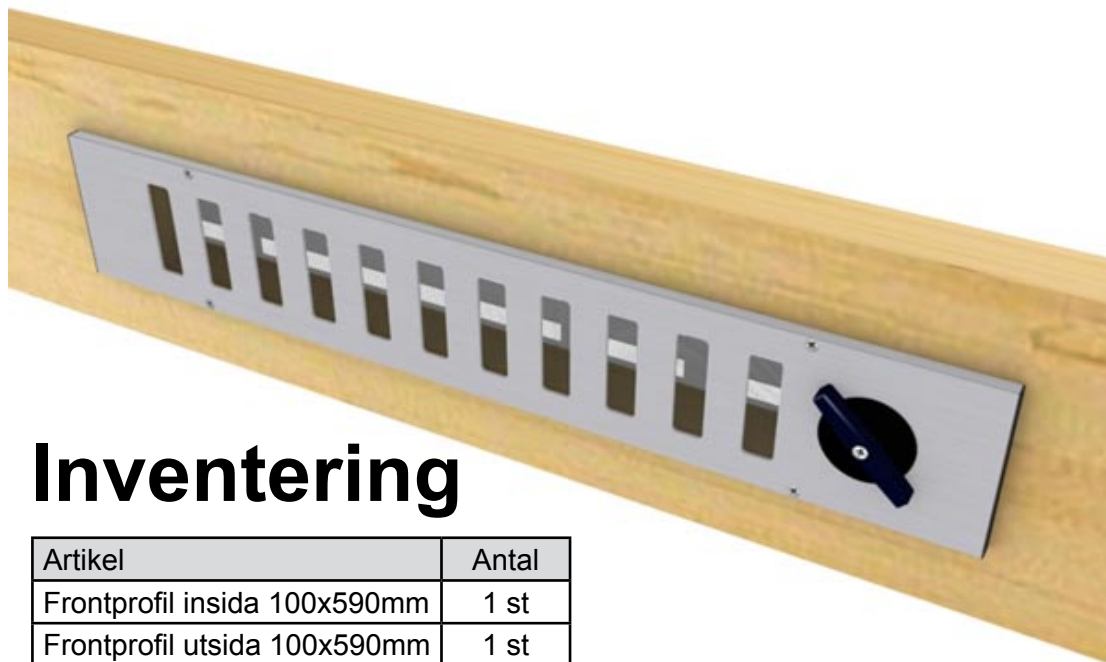

Inventering

Artikel	Antal
Frontprofil insida 100x590mm	1 st
Frontprofil utsida 100x590mm	1 st
Ändlock insida	2 st
Ändlock utsida	2 st
Skruv 3,5x16	8 st

Artiklarna i tabellen ska finnas med i leveransen.

Steg 1




Gör ett rektangulärt hål i balken där luftventilen ska sitta.

Hålet ska vara 75x440mm.

VIKTIGT!

Ventilen placeras sedan 100mm utanför hålet på höger sida och 50mm på vänster sida (sett inifrån rummet).

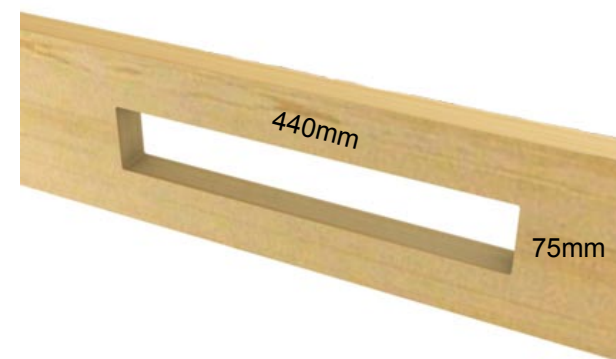

TIPS!


Rita ut en rektangel 75x440mm, borra sedan ett hål i varje hörn och såga sedan ut det stora hålet med en sticksåg.

Steg 2

Skruva fast frontprofilen på insidan med 4st 3,5x16mm skruv. Se till att lufthålen i profilen hamnar rakt över det rektangulära hålet i träbalken.





Skruva fast frontprofilen på utsidan på samma sätt. Öppningarna i profilen ska vändas neråt så att inget regn kommer in i ventilen.

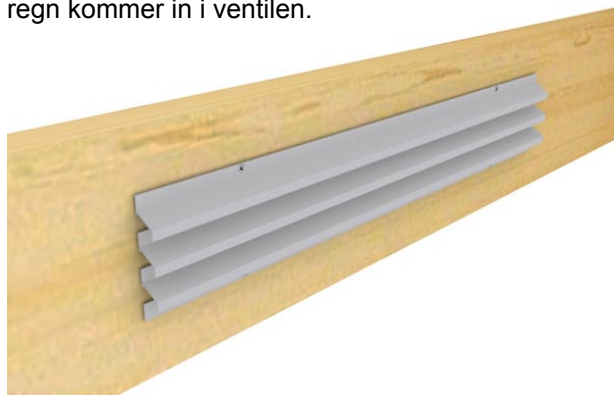

Steg 3

Tryck i ändlocken på sidorna av frontprofilerna. Både på insidan och utsidan.

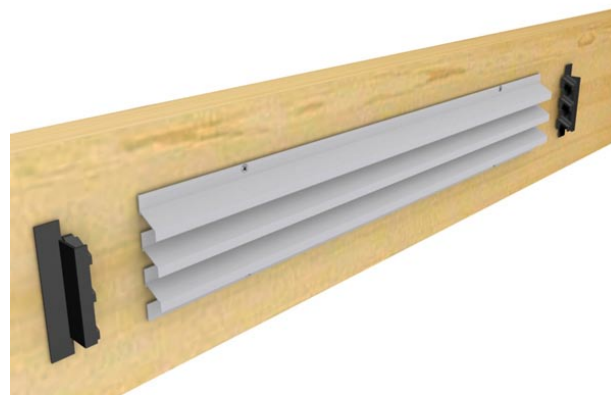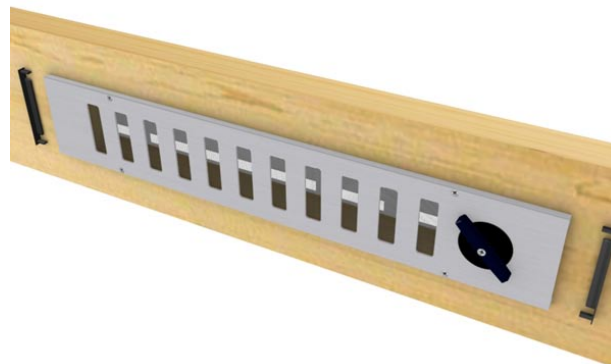

Vi gratulerar er till att ni har valt Santex och hoppas att ni ska få uppleva många njutbara stunder i ert nya uterum.

Om ni har anmärkningar på produkten eller på denna monteringsanvisning så är ni mycket välkomna att höra av er.

Vi är tacksamma för all information.

**Santex System AB
Box 513
301 80 Halmstad
Fax: 035-125023
E-post: info@santex.se**